


# Auriculares para Dormir con Memoria



Los altavoces están situados dentro de la diadema y se pueden ajustar sobre las orejas moviendo el material alrededor de los altavoces.

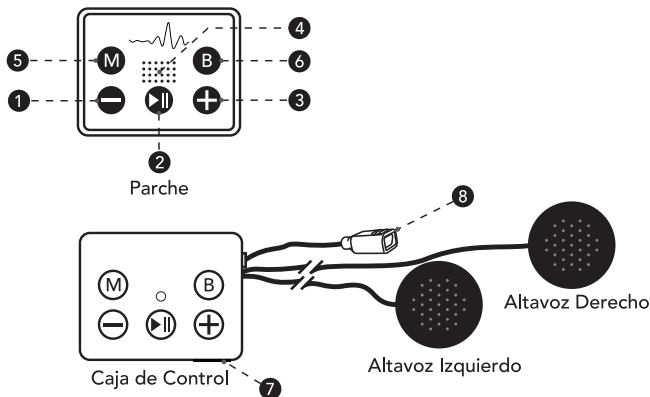

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1 Bajar Volumen/Canción Anterior  | 5 Botón de Modo de Tarjeta de Memoria        |
| 2 Reproducir/Pausa                | 6 Botón de Modo Bluetooth                    |
| 3 Subir Volumen/Siguiente Canción | 7 Ranura para Tarjeta de Memoria TF          |
| 4 Luz de Estado LED               | 8 Puerto de Carga USB Tipo-C/Puerto de Datos |

## Funciones de los Botones:

- **Encender:** Mantenga presionado el botón ▷|| durante 3 segundos.
- **Apagar:** Mantenga presionado el botón ▷|| durante 3 segundos.
- **Subir Volumen:** Presione brevemente el botón +.
- **Bajar Volumen:** Presione brevemente el botón -.
- **Canción Anterior:** Mantenga presionado el botón -.
- **Siguiente Canción:** Mantenga presionado el botón +.
- **Reproducir Música:** Presione brevemente el botón ▷||.
- **Pausar Música:** Presione brevemente el botón ▷||.
- **Cambiar al Modo Tarjeta de Memoria:** Presione brevemente el botón M.
- **Cambiar al Modo Bluetooth:** Presione brevemente el botón B.
- Cuando la diadema se enciende, estará en modo Tarjeta de Memoria por defecto.

## 1. Cómo Cargar:

1. Open the Zipper on the headband and find the USB Type C charging port/data port #8 in the diagram.
2. Conecte el cable USB Tipo-C proporcionado al puerto de carga y el otro extremo del cable a una fuente de alimentación (ordenador o toma de corriente).
3. La luz LED en la parte frontal de la máscara se volverá roja durante la carga y cambiará a azul cuando esté completamente cargada.

## 2. Nota sobre la Batería:

- La carga completa tardará aproximadamente 2-3 horas.
- La carga a través del ordenador no se puede hacer al mismo tiempo que se escucha música, pero la carga a través de una toma de corriente permite escuchar música y cargar al mismo tiempo.
- La batería completamente cargada durará aproximadamente 12 horas.
- Si la batería está baja, la luz roja parpadeará 5 veces.

## 3. Tabla de Indicadores LED:

ESTADO	INDICADOR
Modo de Emparejamiento Bluetooth	La luz roja y azul parpadean alternativamente
Bluetooth Connected	La luz azul parpadea lentamente
Modo de Tarjeta de Memoria	La luz azul parpadea lentamente dos veces
Cargando	Luz roja fija
Carga Completada	Luz azul fija

## 4. Cargar archivo MP3 en la memoria integrada:

Esto te permitirá reproducir tu sonido en la diadema sin estar conectado a Bluetooth.

1. Asegúrate de que el archivo MP3 esté guardado en la computadora para que se pueda copiar o guardar en la carpeta de memoria integrada de la diadema.
2. Descomprime la diadema para encontrar el puerto de carga/puerto de datos USB Tipo C (#8 en el diagrama).
3. Conecta el cable al puerto USB Tipo C (#8) y a la computadora.
4. **Importante:** Después de conectar la diadema al cable USB, asegúrate de que esté encendida.

5. Ve a la carpeta de archivos en la computadora y desplázate hasta el final de la lista para encontrar una nueva unidad llamada "myWaves". Asegúrate de que la diadema esté encendida.
6. Copia o arrastra el archivo MP3 a la carpeta "myWaves" en la nueva unidad que se muestra en la carpeta de archivos.

#### **Iniciar la reproducción:**

- Para empezar a reproducir el sonido, enciende la diadema presionando el botón de reproducción durante 3 segundos.
- Oírás "Power ON" seguido de "Modo tarjeta de memoria", y el primer sonido almacenado se reproducirá automáticamente.

### **5. Reproducir Sonido desde la Memoria sin Bluetooth:**

1. Primero cargue el archivo MP3 en la memoria siguiendo los pasos indicados en la sección "Cargar un Archivo de Sonido MP3 en la Tarjeta de Memoria".
2. Si hay archivos MP3 en la tarjeta de memoria, presione >|| para reproducir el sonido. Si no hay archivos de música en la tarjeta de memoria, el dispositivo cambiará automáticamente al modo Bluetooth cuando se encienda. Presione brevemente el botón B para cambiar al modo Bluetooth si es necesario.
3. La luz de estado #4 comenzará a parpadear en rojo y azul cuando esté en modo de emparejamiento Bluetooth.
4. Presione brevemente los botones + y - para subir o bajar el volumen.

#### **Notas de Volumen:**

Cuando estés en modo Bluetooth, presiona brevemente el botón M para cambiar al modo de tarjeta de memoria.

### **6. Emparejar con un Dispositivo Bluetooth:**

1. Mantenga presionado el botón de reproducción durante 3 segundos hasta que la luz de estado #4 comience a parpadear en rojo y azul.
2. Encienda la función Bluetooth en el dispositivo que desea emparejar.
3. Desde la lista de dispositivos disponibles, seleccione "Musical Eye Mask" como nombre del dispositivo para emparejar.
4. El código de acceso es 0000 si se solicita.
5. La luz azul parpadeará lentamente si el emparejamiento con la diadema es exitoso.

#### **Nota:**

Por defecto, los auriculares se inician en modo Tarjeta de Memoria cuando se encienden. Para cambiar al modo Bluetooth y emparejar un dispositivo, presione brevemente el botón B. Si no hay archivos de música en la tarjeta de memoria, los auriculares cambiarán automáticamente al modo Bluetooth después de encenderse.

## 7. Reproducir Música con Emparejamiento Bluetooth:

1. Hold down the ▷|| button quickly to start music or pause.
2. Ajuste el volumen presionando brevemente el botón + o -.

### **Nota:**

Después de emparejar con un dispositivo habilitado para Bluetooth, es posible que deba abrir el reproductor de música en su dispositivo para comenzar a reproducir música.

## 8. Detener Bluetooth y Usar Sonido de la Tarjeta de Memoria:

1. Presione brevemente el botón M para entrar en modo Tarjeta de Memoria.
2. Mantenga presionado el botón de reproducción para iniciar la reproducción de música desde la tarjeta de memoria.
3. Ajuste el volumen presionando brevemente el botón + o -.

## 9. Resolución de Problemas:

1. Asegúrese de que el producto esté completamente cargado, encendido, emparejado o conectado a la tarjeta de memoria.
2. Si está utilizando Bluetooth, asegúrese de que su dispositivo esté dentro de un rango de 10 metros/33 pies y que no haya obstrucciones entre los dispositivos.
3. Apague todos los dispositivos Bluetooth previamente conectados al dispositivo.

## 10. Guía de Lavado:

Abra la cremallera de la diadema y retire las partes electrónicas conectadas antes de lavar el producto a mano.

	Lavar con agua fría		No lavar en seco
	Lavar solo a mano		No usar lejía
	No secar en secadora		No planchar

## 11. Especificaciones:

- Versión Bluetooth: V5.2
- Frecuencia: 2.402 GHz – 2.480GHz
- Rango de Transmisión: 20M/66FT
- Potencia Nominal: RMS 10mW x 2
- Unidad de Altavoz: 32Ω x 20mm
- Batería: 3.7V 300mAh Batería Recargable Li-Polymer
- Tiempo de Carga: 2-3 horas
- Duración de la Batería: Aproximadamente 12 horas

## ⚠ Peligros de Lesiones:

- Mantén el producto y el paquete lejos de niños y animales, ya que podrían tragar piezas pequeñas.
- Supervisa a los niños que usen el producto. No es un juguete.
- Mantén siempre una distancia de al menos 10 cm entre los auriculares y un marcapasos o un desfibrilador cardioversor implantable (ICD) ya que el producto genera campos magnéticos.

## ⚠ Peligro de Incendio:

- **Precaución!** No expongas los auriculares a temperaturas superiores a 70 grados Celsius (como secadores de pelo, calefacción, luz solar prolongada, etc.). La batería dentro de los auriculares puede sobrecalentarse.
- Carga los auriculares solo en un área con una temperatura ambiente entre 10 grados Celsius y 40 grados Celsius.
- No aplastes ni perfores la batería. No expongas la batería a alta presión, ya que esto podría causar un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

## Atención al Cliente:

Por favor, contacta a [info@mywaves.tech](mailto:info@mywaves.tech) si tienes más preguntas.