


# 메모리 기능이 있는 수면용 헤드폰



스피커는 헤드밴드 내부에 위치하며 스피커 주위의 재료를 움직여 귀위로 조절할 수 있습니다.

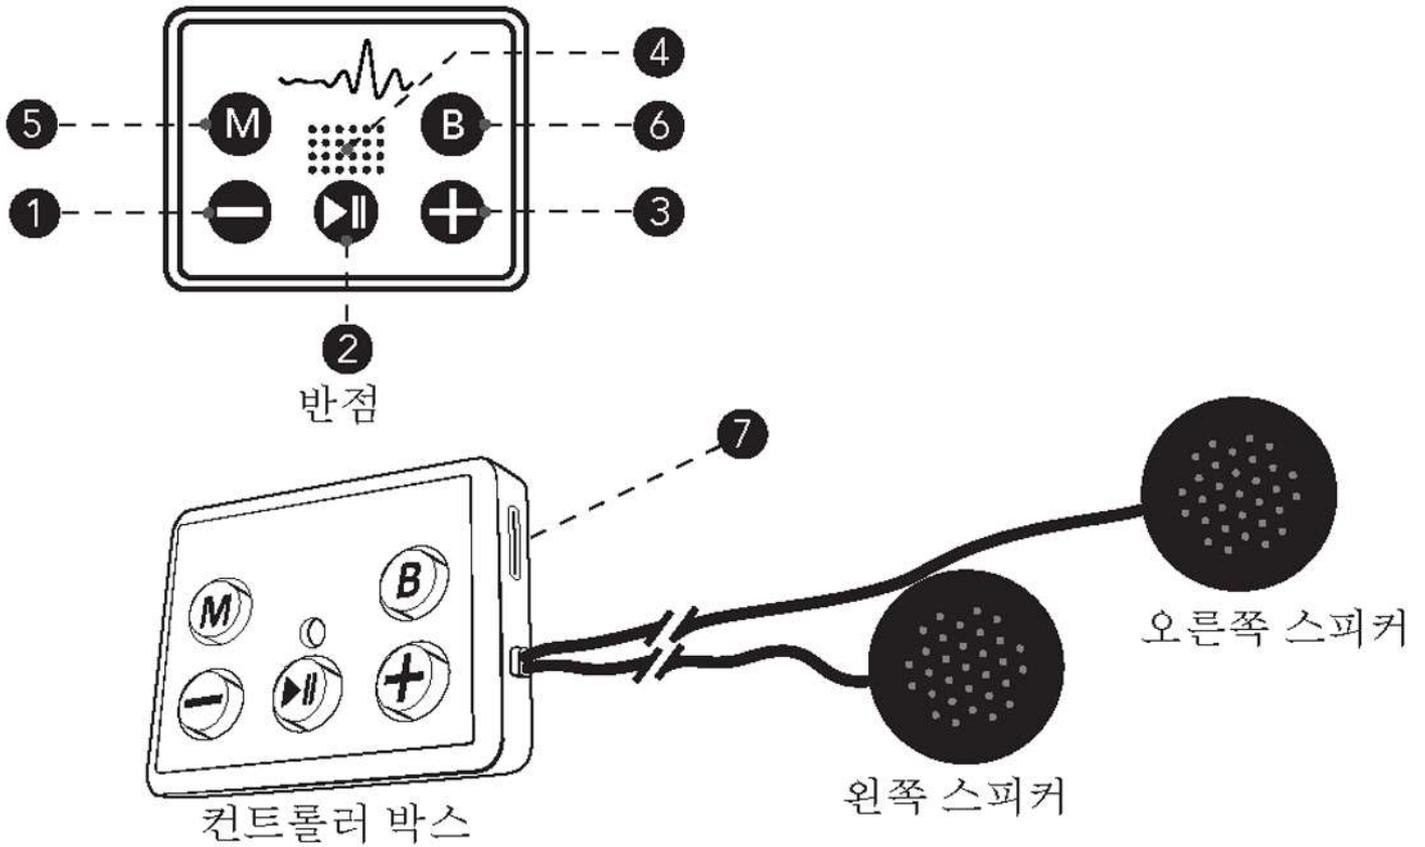

- |                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| ① 볼륨 낮춤 / 이전 곡 | ⑤ 메모리 카드 모드 버튼              |
| ② 재생/일시 정지     | ⑥ 블루투스 모드 버튼                |
| ③ 볼륨 높임 / 다음 곡 | ⑦ Type-C USB 충전 포트 / 데이터 포트 |
| ④ LED 상태 표시등   |                             |

## 버튼 기능:

- 전원 켜기: 버튼을 3초 동안 길게 누르세요
- 전원 끄기: 버튼을 3초 동안 길게 누르세요
- 볼륨 높이기: + 버튼 짧게 누르기
- 볼륨 낮추기: - 버튼 짧게 누르기
- 이전 음악: - 버튼 길게 누르기
- 다음 음악: + 버튼 길게 누르기
- 음악 재생: ▷|| 버튼을 짧게 누르세요
- 음악 일시 정지: ▷|| 버튼을 짧게 누르세요
- 메모리 카드 모드로 전환: M 버튼 짧게 누르기
- 블루투스 모드로 전환: B 버튼 짧게 누르기
- 전원을 켜면 헤드폰은 기본적으로 메모리 카드 모드로 시작됩니다.

## 1. 충전 방법:

1. 헤드밴드를 안쪽으로 뒤집고 구멍에서 안쪽에 있는 선을 꺼내어주세요.  
컨트롤러 박스에 있는 그림에서 USB Type C 충전 포트 #8을 노출시킵니다.
2. 제공된 USB Type C 케이블을 충전 포트에 연결하고 케이블의 다른 쪽을 전원(컴퓨터 또는 전원 소켓)에 연결하세요.
3. 헤드밴드 전면의 LED 조명은 충전 중에는 빨간색으로 변하고 완전히 충전되면 파란색으로 변합니다.

## 2. 배터리 참고 사항:

- 완전 충전까지 약 2-3시간이 소요됩니다.
- 컴퓨터를 통한 충전은 소리 듣기와 동시에 수행할 수 없지만, 전원 소켓을 통한 충전은 동시 청취 및 충전이 가능합니다.
- 완전히 충전된 배터리는 약 12시간 동안 지속됩니다.
- 배터리가 부족하면 빨간색 불빛이 5번 깜빡입니다.

## 3. LED 표시기 차트:

상태	표시기
블루투스 페어링 모드	빨간색과 파란색 불빛이 번갈아 깜빡임
블루투스 연결됨	파란색 불빛이 천천히 깜빡임
메모리 카드 모드	파란색 불빛이 천천히 두 번 깜빡임
충전 중	고정 빨간색 불빛
충전 완료	고정 파란색 불빛

## 4. 내장 메모리에 MP3 사운드 파일 업로드:

블루투스에 연결되지 않은 상태에서도 헤드밴드에서 사운드를 재생할 수 있습니다.

1. MP3 파일이 컴퓨터에 저장되어 있는지 확인하여 헤드밴드 내장 메모리 폴더에 복사하거나 저장할 수 있도록 하세요.
2. 헤드밴드의 지퍼를 열어 USB Type C 충전 포트/데이터 포트(#8 그림에서)를 찾으세요.
3. 케이블을 USB Type C 충전 포트/데이터 포트(#8)와 컴퓨터에 연결하세요.
4. 중요: 헤드밴드를 USB 케이블에 연결한 후 헤드밴드의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
5. '내 컴퓨터'에서 목록의 하단으로 가서 "myWaves"라는 새 드라이브를 찾으세요.  
헤드밴드의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.

6. MP3 파일을 복사하거나 파일 폴더에 표시되는 헤드밴드용 새 드라이브의 "myWaves" 폴더로 파일을 드래그하세요.

재생 시작:

- 사운드 재생을 시작하려면, 재생 버튼을 3초 동안 눌러 헤드밴드의 전원을 켜세요.
- "전원 켜짐" 다음에 "메모리 카드 모드"가 들리며 내장된 첫 번째 사운드가 자동으로 재생되기 시작합니다.

## 5. 블루투스 없이 메모리에서 사운드 재생:

1. 먼저 '메모리 카드에 MP3 사운드 파일 업로드' 설명을 참고하여 MP3 파일을 메모리카드에 업로드하세요.
2. 메모리 카드에 MP3 파일이 있는 경우 를 눌러 사운드를 재생하세요. 메모리 카드에 음악 파일이 없으면 장치의 전원을 켤 때 자동으로 블루투스 모드로 전환됩니다. 필요한 경우 B 버튼을 짧게 눌러 블루투스 모드로 전환하세요.
3. 상태 표시등 #4는 블루투스 페어링 모드일 때 빨간색과 파란색으로 깜빡이기 시작합니다.
4. + 및 - 버튼을 짧게 눌러 볼륨을 높이거나 낮추세요.

볼륨 참고 사항:

블루투스 모드에서 M 버튼을 짧게 누르면 메모리 카드 모드로 전환됩니다.

## 6. 블루투스 장치와 페어링:

1. 재생 버튼을 3초 동안 길게 누르면 상태 표시등 #4가 빨간색과 파란색으로 깜빡이기 시작합니다.
2. 페어링할 장치에서 블루투스 기능을 켭니다.
3. 페어링할 장치에서 발견된 장치 목록에서 "MyWaves Headband" 장치 이름을 선택하세요.
4. 요청 시 passcode는 0000입니다.
5. 헤드밴드와 성공적으로 페어링되면 파란색 불빛이 천천히 깜빡입니다.

참고:

기본적으로 헤드폰은 전원을 켜면 메모리 카드 모드로 시작됩니다. 블루투스 모드로 전환하고 장치와 페어링하려면 B 버튼을 짧게 누르세요. 메모리 카드에 음악 파일이 없으면 헤드폰은 전원을 켜 후 자동으로 블루투스 모드로 전환됩니다.

## 7. 블루투스 페어링으로 음악 재생:

1. 음악을 시작하거나 일시 정지하려면 ▷|| 버튼을 빠르게 누르세요.
2. 버튼을 짧게 눌러 + Up 또는 -- Down을 눌러 볼륨을 조절하세요.

참고:

블루투스 지원 장치와 페어링한 후에는 음악 재생을 시작하기 위해 장치에서 음악 플레이어를 열어야 할 수 있습니다.

## 8. 블루투스 중지 및 메모리 카드 사운드 사용:

1. M 버튼을 짧게 눌러 메모리 카드 모드로 들어갑니다.
2. 메모리 카드 음악을 시작하려면 ▷|| 버튼을 누르고 계세요.
3. 각 버튼을 짧게 눌러 + Up 또는 - Down을 눌러 볼륨을 조절합니다.

## 9. 문제 해결:

1. 제품이 완전히 충전되었고, 전원이 켜져 있으며, 페어링되었거나 메모리 카드에 연결되었는지 확인하세요.
2. 블루투스를 사용하는 경우 장치가 10미터/33피트 범위 내에 있고 장치 사이에 장애물이 없는지 확인하세요.
3. 이전에 장치에 연결되었던 모든 과거 블루투스 장치를 끄세요.

## 10. 세척 지침:

제품을 세척하기 전에 헤드밴드의 지퍼를 열고 연결된 전자 부품을 제거하십시오.

	찬물로 세척		드라이 클리닝 금지
	손세탁만 가능		표백 금지
	건조기 탈수 금지		다림질 금지

## 11. 사양:

- 블루투스 버전: V5.2
- 주파수: 2.402 GHz – 2.480GHz
- 전송 범위: 20M/66FT
- 정격 전력: RMS 10mW x 2
- 스피커 유닛: 32Ω x 20mm
- 배터리: 3.7V 300mAh 충전식 리튬 폴리머 배터리
- 충전 시간: 2-3 시간
- 배터리 사용 시간: 약 12시간

### **!** 부상 위험:

- 작은 부품을 삼킬 수 있으므로 제품과 포장지를 아이들로부터 멀리 보관하세요.
- 제품 사용 시 아이들을 감독하세요. 본 제품은 장난감이 아닙니다.
- 제품이 자기장을 생성하기 때문에 헤드폰과 맥박 조정 장치 또는 이식형 심장전환기 체세동기 (ICD) 사이에 항상 최소 10cm의 간격을 유지하세요.

### **!** 화재 위험:

- 경고! 헤드폰을 70도 이상의 고온(헤어드라이어, 난방기, 장시간 햇빛 등)에 노출시키지 마세요. 헤드폰 내부 배터리가 과열될 수 있습니다.
- 헤드폰은 주변 온도가 섭씨 10도에서 섭씨 40도 사이인 곳에서만 충전하세요.
- 배터리를 찌그러뜨리거나 구멍을 뚫지 마세요! 배터리를 고압에 노출시키지 마세요. 내부 단락 및 과열이 발생할 수 있습니다.

## 고객 지원:

추가 질문이 있으시면 [info@mywaves.tech](mailto:info@mywaves.tech)로 문의하세요.